

## iPhone/iPad手機觀看攝影機即時影像

如果您購買的網路攝影機(影像編碼器)是以下型號：


BE-1200、BE-1200W、BE-1201、BE-1202、BE-1203、BE-1210、BE-1211、  
BE-3201、BE-3202、BE-3203、BE-3211、BE-3203A、BE-3204、BE-3205、  
BE-3213A、BE-3214、BE-3215、BE-4211

請您按照以下步驟操作，就可以使用iPhone/iPad觀看到即時影像。

1. 登入攝影機設定畫面後，進入「影像」設定頁面，將影像壓縮格式選為【MJPEG】，再將顯示形式更改為【AJAX】，按下「送出」即可完成設定。



2. 開啟 iPhone 手機的 Safari 網頁瀏覽器，輸入攝影機的 IP 位址 ( 192.168.x.xxx ) 即可觀看即時影像

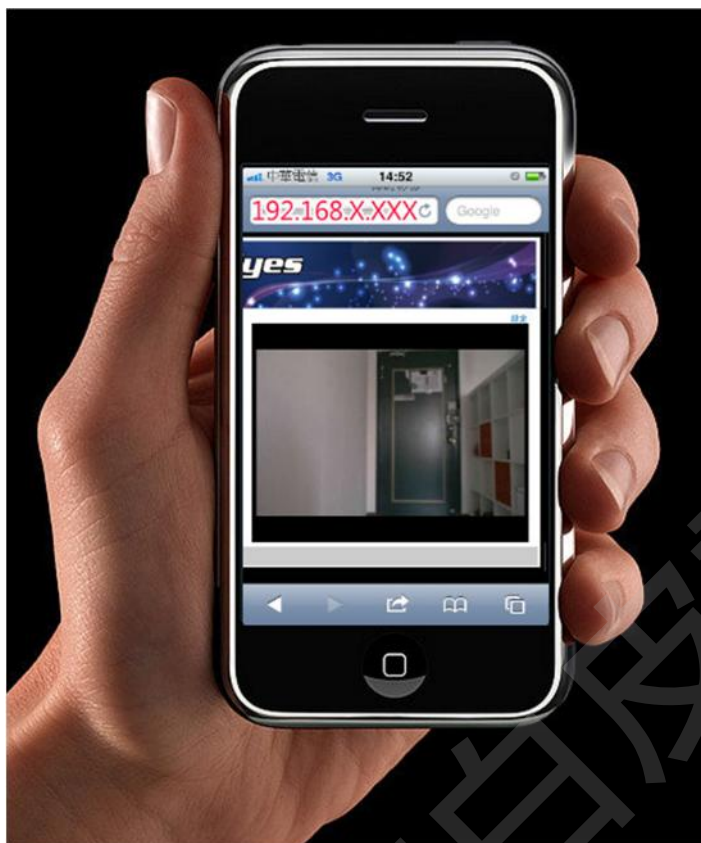

如果您購買的網路攝影機(影像編碼器)是以下型號：

BE-1204M、BE-1214M、BE-3212M、BE-1212M、BE-4211H

請您按照以下步驟操作，就可以使用iPhone/iPad觀看到即時影像。


1. 登入攝影機設定畫面後，進入「影像」設定頁面，將顯示形式更改為【AJAX】，按下「送出」儲存設定。



2. 進入「聲音與影像」設定頁面，將影像編碼格式設定為【JPEG】，按下「送出」儲存設定。



3. 開啟 iPhone 手機的 Safari 網頁瀏覽器，輸入攝影機的 IP 位址 ( 192.168.x.xxx ) 即可觀看即時影像

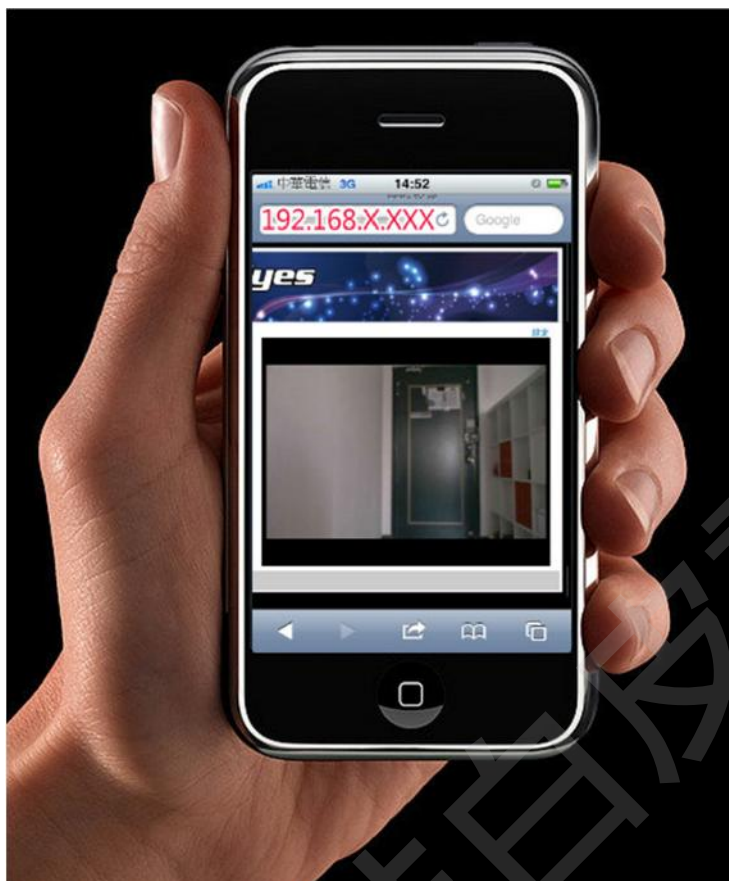

如果您購買的網路攝影機(影像編碼器)是以下型號：  
BE-1103W、BE-1104W

請您按照以下步驟操作，就可以使用iPhone/iPad觀看到即時影像。

1. 登入攝影機設定畫面後，進入「視頻」設定頁面，將串流 2 影像編碼格式改為【MJPEG】，再勾選【HTTP 傳輸】，按下「設定」即可完成。



2. 開啟 iPhone 手機的 Safari 網頁瀏覽器，輸入攝影機的 IP 位址 ( 192.168.x.xxx ) 即可觀看即時影像

